

## Spielwelt-Führerstand der Lok 37447 umprogrammieren

- 1.) Das Schraubenschlüsselsymbol auswählen. (Bild 1)
- 2.) Im erscheinenden Kontextmenü auf „Loks bearbeiten“ tippen und in der Lokliste die zu bearbeitende Lok auswählen. (Bild 1)
- 3.) Auf das blau hinterlegte „Konfigurieren“-Feld tippen. (Bild 2)
- 4.) Erscheinende Meldung bestätigen.
- 5.) In der CV-Liste den Punkt „Vorrat – Einstellwerte für mfx+ - Betrieb“ auswählen. (Bild 3)
- 6.) In der aufgeklappten Liste bei dem Unterpunkt „Fahrpulttyp“ auf die Zahl tippen. (Bild 4)
- 7.) Hier die Zahl „1“ eintragen. (Bild 5)
- 8.) Die durchgeführte Änderung mit dem Haken oben rechts bestätigen. (Bild 6)

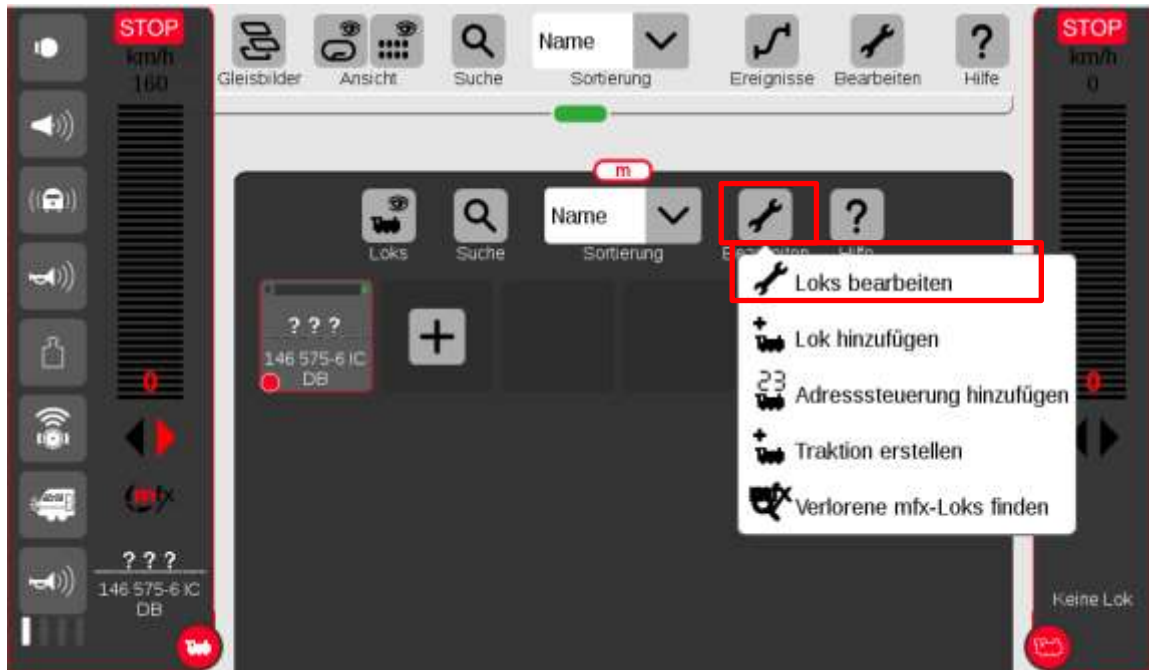


Bild 1

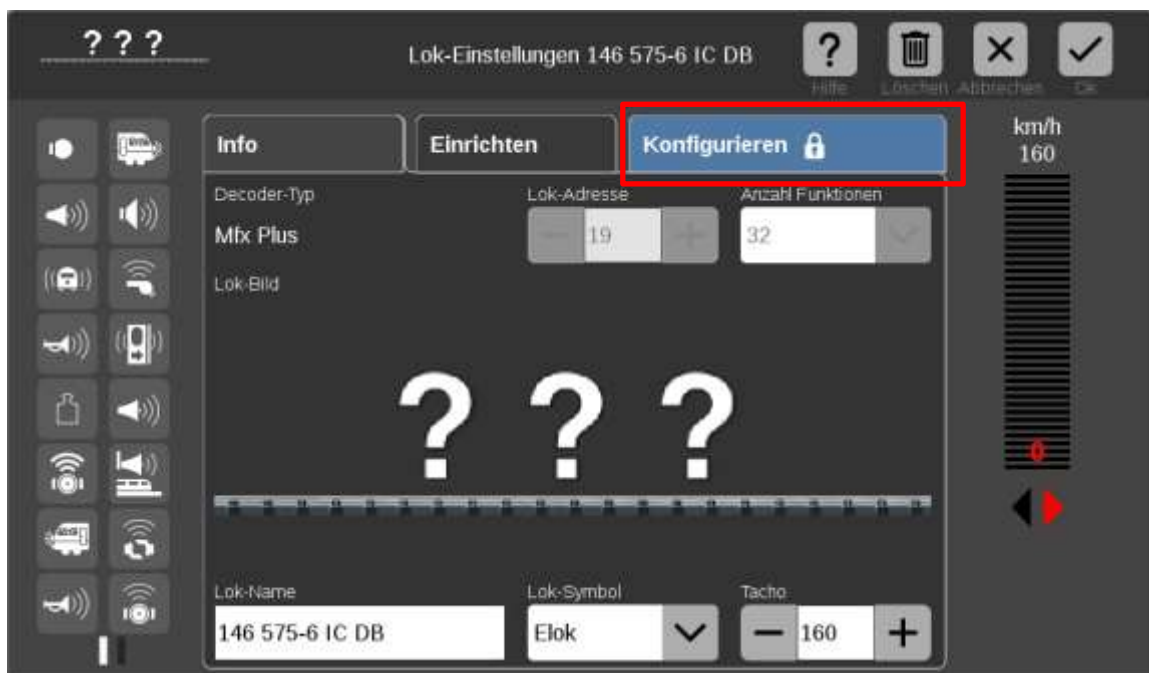


Bild 2

# Anleitung zum Unprogrammieren des Spielwelt-Führestandes

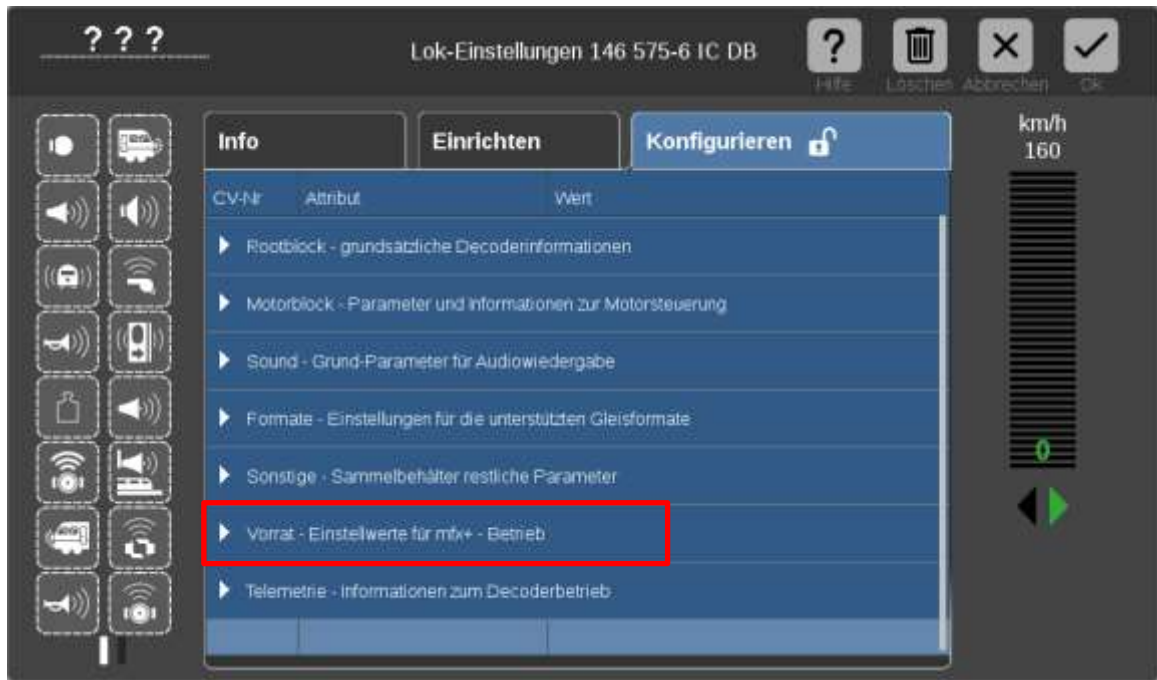


Bild 3



Bild 4

# Anleitung zum Unprogrammieren des Spielwelt-Führstandes



Bild 5

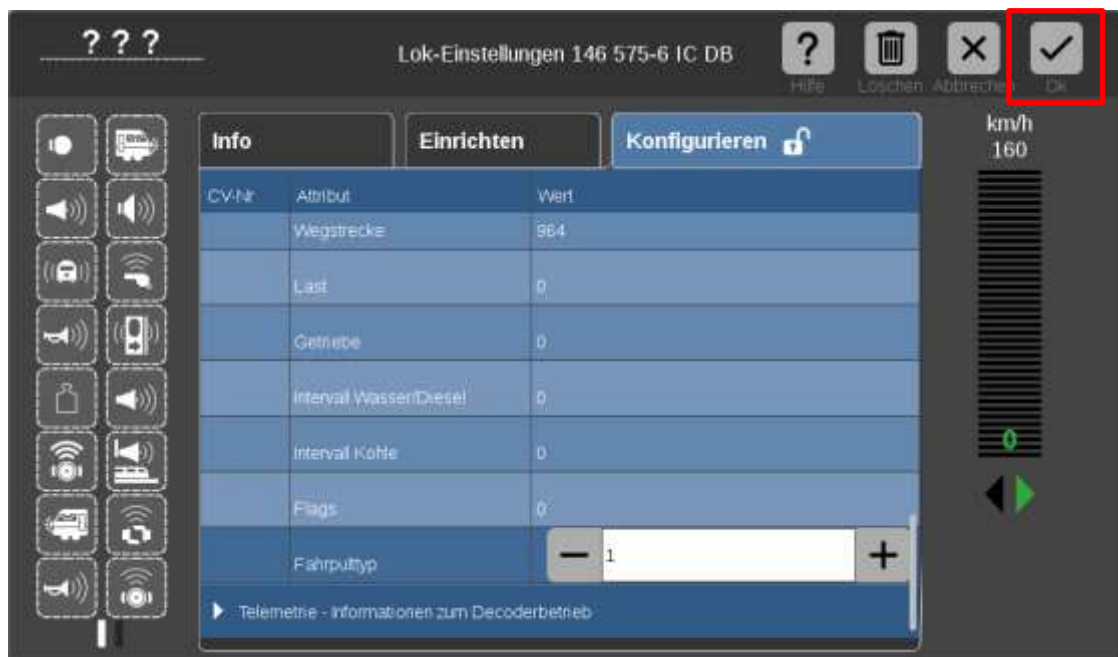


Bild 6